

各部のなまえと働き

ご使用前に

首振りボタン

首振運転の運転/停止
ができます。

ガード

ヒーターへの接触を防ぎます。

反射板

ヒーターの熱を反射し、
熱を有効に利用します。

セラミックヒーター

熱(ふく射熱)を発生させます。

左右の ヒーター	温度調節つまみを 「9」以上にすると 赤くなる
中央の ヒーター	常に赤くなる

・温度調節「8」以下のとき、
左右のヒーターは赤くなりません。
やけどなどしないよう注意して
ください。

温度調節つまみ

熱量の調節ができます。

運転/タイマーつまみ

運転の「入」「切」と
タイマー時間の設定ができます。


運転ランプ

運転中に点灯します。

電源プラグ

電源コード

ベース

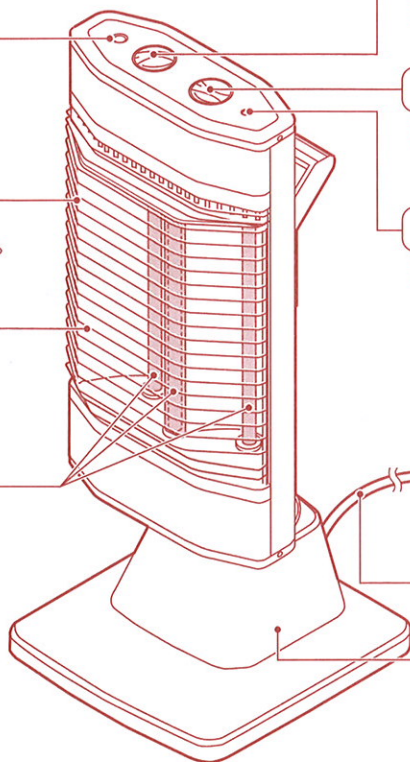

背面グリル

内部で発生した
熱を逃します。

とっ手

・持ち運ぶときに
お使いください。
・本体が転倒した場合
とっ手を持って
起こしてください。

コードハンガー

クッション材

転倒保護スイッチ

転倒または持ち上げた場合
運転を停止します。

通電されていなくても本体が熱い
場合がありますので、安全のため
運転停止後しばらく(約15分)は
熱くなる部分には触れないでくだ
さい。(P.6ページ)

